



F103 サスアーム使用時は以下の加工が必要になります
サスアームのカット

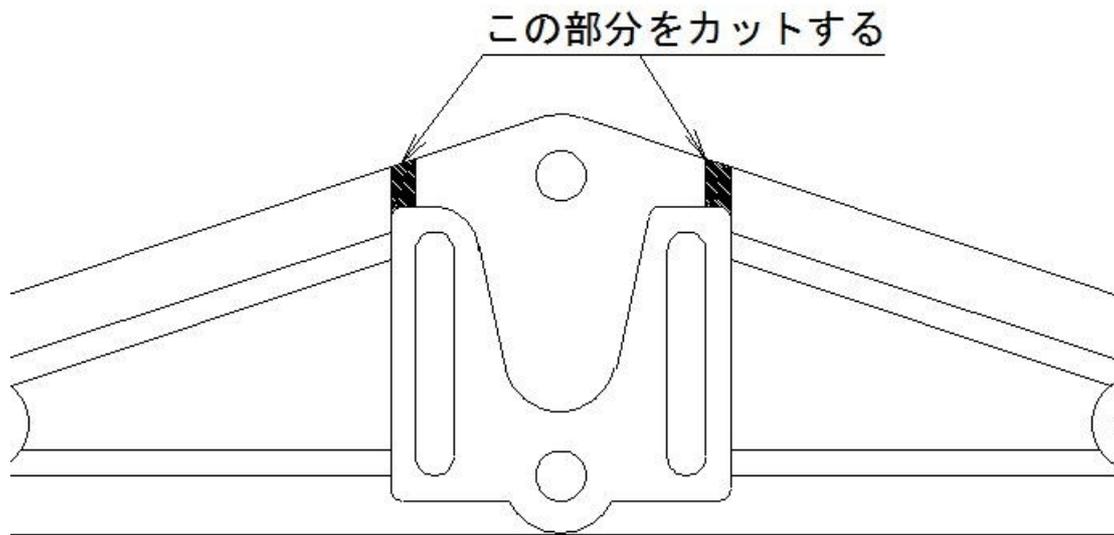

バンパーのカット

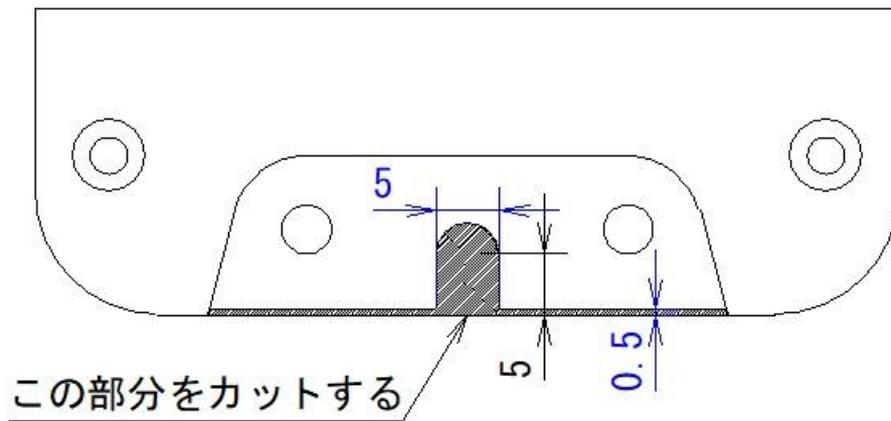

ロープロサーボマウント平置きタイプを使用時で
260mm ホイールベースでの使用時は
サーボの耳をカットするか下記のようにシャーシを加工して下さい

